


PETER BAUSCH

*Professional*  
Manicure & Pedicure



Art. 0356

Gebrauchsanweisung • Instructions for use • Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso • Instrucciones para el uso • Gebruiksaanwijzing

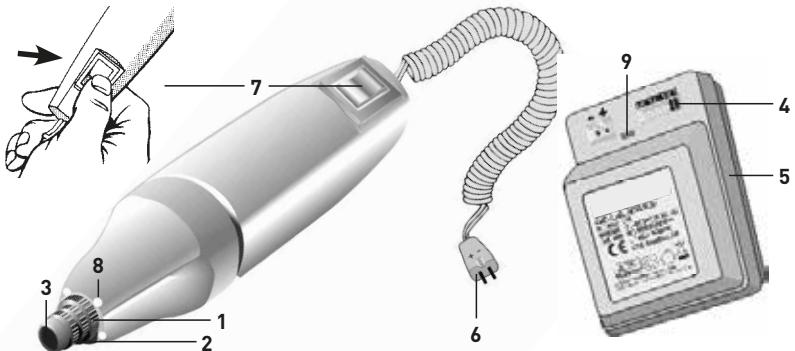

1. Rändelschraube  
2. Mutter  
3. Aufnahmeloch  
4. Drehgeschwindigkeitsregler  
5. Netztrafo  
6. Kleinstecker  
7. Ein/Aus  
8. LEDs  
9. Kontrollleuchte

1. Knurled screw  
2. Nut  
3. Location hole  
4. Speed regulator  
5. Adapter  
6. Small plug  
7. On/Off  
8. LEDs  
9. Pilot lamp

1. Vis moletée  
2. Ecrou  
3. Trou de positionnement  
4. Régulateur de vitesse  
5. Transformateur  
6. Miniprise  
7. Interrupteur  
8. LEDs  
9. Lampe témoin

1. Vite zigrinata  
2. Dado  
3. Foro d'inserimento  
4. Regolatore di velocità  
5. Trasformatore  
6. Minipresa  
7. Interruttore  
8. LEDs  
9. Lampada spia

1. Rosca moleteada  
2. Tuerca  
3. Orificio de sujeción  
4. Regulador de velocidad  
5. Transformador  
6. Mini enchufe  
7. Interruptor  
8. LEDs  
9. Luz piloto

1. Kartelschroef  
2. Moer  
3. Steekgat  
4. Snelheidsregelaar  
5. Transformator  
6. Kleine stekker  
7. In/Uit  
8. LEDs  
9. Controle lampen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Erwerb unseres elektrisch angetriebenen Gerätes für perfekte Manicure und Pedicure. In der Welt der Massenproduktion sind Qualität und Design entscheidende Faktoren. Wir verbinden unseren Namen und die Gestaltung unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und bieten Ihnen Produkte, die Ihnen Freude machen sollen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist in allem, was wir tun, Leitlinie unseres Handels.

Dear customer,  
congratulations for having purchased an electric manicure and pedicure set for perfect hands and feet and thank you for having chosen our product, surely due to the quality and the design as these are our principal aims together with the satisfaction and enjoyment of our clients.

Chère cliente, cher client,  
félicitations pour avoir acquis un appareil électrique de manucure et pédicure assurant la beauté de mains et pieds et grand merci pour avoir choisi le nôtre, certainement reconnaissant la qualité et le design qui sont nos principaux objectifs avec la satisfaction et le plaisir de nos clients.

Gentile cliente,  
congratulazioni per aver acquisito un apparecchio elettrico per manicure e pedicure che Le darà mani e piedi da invidiare e grazie per aver scelto un nostro prodotto. Sicuramente la Sua scelta è dovuta alla qualità e al design che sono i nostri principali obiettivi assieme alla soddisfazione ed il piacere dei nostri clienti.

Estimada Señora, distinguido Señor,  
felicitaciones para Su adquisición de un aparato para manicura y pedicura y muchas gracias para haber optado por un producto nuestro. Por seguro ha preferido ese aparato por su calidad y el diseño industrial que son nuestros objetivos fundamentales juntos a la satisfacción y al placer de los clientes nuestros.

Geachte klant,  
hartelijk dank voor de aanschaf van ons elektrisch aangedreven apparaat voor perfecte manicure en pedicure. In de wereld van massa productie zijn kwaliteit en ontwerp beslissende factoren. Wij verbinden onze naam en de vormgeving van onze producten aan de hoogste kwaliteit en bieden u producten, die u plezier geven. De tevredenheid van onze klanten is in alles, wat wij doen, de juiste lijn in onze handel.



**Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam und beachten Sie die Sicherheitshinweise! Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Anleitung und Sicherheitsvorgaben entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Die Anleitung ist sorgfältig aufzubewahren und bei Weiternahme des Gerätes mit zu übergeben.**

## SICHERHEITSHINWEISE

Gefahr! Das Gerät darf niemals in der Badewanne, der Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken benutzt werden. Gefahr eines tödlichen Stromschlages!

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten arbeiten lassen. Verletzungs- und Stromschlaggefahr!
- Gerät nur an Wechselspannung 230 V ~ 50Hz anschließen. Gerät kann sich selbst entzünden!
- Manicure-Pedicure Gerät nie zum Reinigen in Wasser tauchen. Gefahr eines Stromschlages durch eingedrungenes Wasser besteht!
- Zum Betreiben des Gerätes nur den beigelegten Netztrafo verwenden. Brandgefahr!
- Verbindungskabel nicht knicken, quetschen oder mit heißen Flächen in Kontakt bringen. Gefahr eines Stromschlages durch beschädigte Leitungsisolierung besteht.
- Netztransformator nach dem Gebrauch immer aus der Steckdose ziehen. Brandgefahr durch Überhitzen des Transformators!
- Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf einwandfreien Zustand überprüfen – bei erkennbaren Beschädigungen nicht verwenden. Gefahr einer Verletzung oder eines Stromschlages besteht!
- ACHTUNG!** Das Gerät nicht öffnen oder durch gewaltsames Einwirken beschädigen. Verletzungs- und Stromschlaggefahr besteht!

## INBETRIEBNAHME



Mit der einen Hand wird die Rändelschraube (1) festgehalten. Mit der anderen Hand wird die Mutter (2) durch eine Drehung gelöst. Der Aufsatz wird in das Aufnahmeholz (3) gesteckt. Mit einer Drehung wird die Mutter (2) wieder festgedreht.



Gerät über den Kleinstecker (6) mit dem Netztrafo (5) verbinden. Dabei ist auf die richtige Polung (+/-) zu achten. Die Kontrollleuchte (9) zeigt den ordnungsgemäßen Anschluss an die Netzspannung an. Drehgeschwindigkeit am Netz trafo einstellen: Stufe 1 (3 V) und 2 (4,5 V) = langsame Geschwindigkeit /

Stufe 3 (6 V) und 4 (7,5 V) = mittlere Geschwindigkeit / Stufe 5 (9 V) und 6 (12 V) = hohe Geschwindigkeit. Die LEDs brennen nur bei folgenden Einstellungen des Transformators: 12 V, 9 V, 7,5 V. **In den anderen Stufen ist die Stromversorgung der LEDs nicht ausreichend!**



Gerät am EIN-/AUS Schalter (7) einschalten.

## ANWENDUNG DER AUFSÄTZE

**Hinweis:** Nach einem Bad in warmem Wasser (evtl. mit Zusätzen) lassen sich Hände und Füße leichter pflegen. Die Nägel werden elastischer, Hornhaut wird geschmeidiger.



**Spitzer Schleifstift:** Zum Schleifen und Kürzen der Finger- und Zehennägel.



**Zylindrischer Schleifstift:** Zum Entfernen der Hornhaut an Fingerkuppen, Zehen, Fersen und Ballen.



**Polierfilz:** Mit dem Polierfilz werden die Nägel poliert, damit keine unebenen Stellen zurückbleiben. Durch regelmäßiges Anwenden des Polierfils wird das Brechen der Nageloberfläche verhindert.



**Diamantfräser Kugel:** Zum Entfernen von Dornwarzen und Hühneraugen.



**Diamantfräser Flamme:** Zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln. Entfernt mühelos die kleinen unästhetischen Häutchen auf den Seiten der Nägel.



**Großer Konus, hohl:** Zum Entfernen harter Haut auf Dornwarzen und Hühneraugen.



**Diamantfräser Zylinder:** Zum Schleifen und Kürzen der Finger- und Zehennägel.



**Schleifkappen mit Träger:**

Zum Entfernen der Hornhaut an Zehen, Fersen und Ballen.

## REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen Sie das Manicure-Pedicure Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Nicht in Wasser tauchen oder mit lösungshaltigen Mitteln reinigen. Die Aufsätze lassen sich mit Wasser, Seife und einer weichen Bürste reinigen (ausgenommen sind Filz und Bürste). Eventuell ist abschließend ein Desinfektionsmittel ratsam. Lassen Sie die Aufsätze gut trocknen, damit keine Roststellen entstehen! Das Gerät ist wartungsfrei, gehen Sie pfleglich damit um.

## REPARATURHINWEIS

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

## ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausabfall entsorgt werden.

Es muss gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt und an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



## Please, read and follow these instructions of safety before using this appliance.

Our warranty doesn't cover damages and/or injuries caused by non-observance of these safety norms and instructions. Keep this booklet of instructions in a safe place and adjoin it to the appliance if or when you should give it away.

### IMPORTANT SAFEGUARDS



Danger! Never use the appliance in the bath, or near a water-filled hand-basin.

Risk of a fatal electrical shock!

- Do not let children use the equipment without supervision. Injury and electrical shock hazard!
- Connect the adaptor exclusively to AC mains of 230 Volts ~ 50Hz. Device may ignite spontaneously!
- For cleaning, never immerse the device in water. There's a risk of electrical shock due to penetrated water!
- Connect the appliance exclusively to the adapter supplied with it. Risk of fire!
- Never bend or squeeze the cable, nor let it get in contact with hot things. Risk of electrical shock due to damaged cable insulation!
- After each use unplug the adapter from the mains. Risk of fire due to over-heating of the transformer!
- Before each use check the appliance, in case of damage of any kind avoid using it. Injury and electrical shock hazard!
- ATTENTION!** Do not open or damage the device as well as the pedicure device by forcefully impacts. Injury and electrical shock hazard!

### STARTING UP



Hold the knurled screw (1) with your hand. To remove the nut (2) use your other hand to turn it in a clockwise direction. The attachment is inserted into the location hole (3). To tighten the nut (2) turn in an anticlockwise direction.



Connect the appliance to the adapter (5) with the small plug (6), conforming the poles (+/-). The pilot lamp (9) indicates proper connexion to mains. Adjust the speed of rotation: speed 1 (3 V) and 2 (4.5 V) = slow / speed 3 (6 V) and 4 (7.5 V) = middle / speed 5 (9 V) and 6 (12 V) = fast. Attention please: the transformer needs to work with 12 V, 9 V or 7.5 V to light the LEDs. **Other voltages: the power supply is not high enough to light the LEDs.**



Turn on at the switch on the handle.

### USE OF THE ACCESSORIES

Hands and feet can be treated a lot easier after a warm bath (with or without additives). Nails are then more flexible, and hard skin is easier to remove.



**Pointed abrasive tip:** for shortening and shaping finger and toe-nails.



**Cylindrical abrasive tip:** to remove hard skin from fingertips, toes, heels and sole.



**Felt polishing tip:** to polish the nails prior to application of lacquer. Using regularly this polisher will prevent nails to split or break.



**Diamond cutter ball:** for removing corns and partridge eyes.



**Diamond cutter flame shaped:** for dealing with ingrained nails as well as for removing the not very aesthetic cuticles around the nails..



**Diamond cutter:** for the removal of horny skin or corns and partridge eyes.



**Diamond cutter cylinder:** for shortening and shaping finger and toe-nails.



**Abrasive thimble with arbor:** for removing callosity on heel, toes and sole.

### CLEANING AND MAINTENANCE

For cleaning just wipe the manicure/pedicure appliance with a dry, soft cloth. Don't ever put the set in water or use detergents. Except for the polishing felt and the brush, you can use water, soap and a brush to clean the other accessories. After the cleaning it is advisable to spray on a disinfectant. Let the tips dry in order to avoid rusting. The set needs no maintenance, just take good care of it.

### REPAIRS

Caution! Electrical appliances should only be repaired by qualified technicians, as otherwise serious damage may be caused.

### WASTE DISPOSAL



At the end of its working life the appliance must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differential waste collection centre for electrical and electronic products.



**Veuillez lire ces conseils et instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil et les suivre afin d'éviter des dégâts ou lésions dus au manque de leur observation et pour lesquels nous ne donnons pas de garantie. Conservez ces instructions et unissez-le à l'appareil au cas où vous le céderiez.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Danger ! Ne jamais utiliser l'appareil dans une baignoire, sous la douche, ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau. Danger d'électrocution mortelle !

- Les enfants ne connaissent pas les dangers, il ne faut jamais laisser un appareil électrique à leur portée. Danger de blessures et d'électrocution !
- Ne brancher l'appareil que sur du courant alternatif 230 Volt ~ 50Hz. L'appareil peut s'enflammer spontanément !
- Ne jamais plonger l'appareil de pédicure dans l'eau pour le nettoyer. Danger d'électrocution du fait de la pénétration d'eau !
- Brancher l'appareil exclusivement au transformateur avec lequel il est livré. Danger d'incendie !
- Il ne faut jamais plier ou écraser le câble, ni le mettre en contact avec des objets chauds. Danger d'électrocution du fait de la pénétration d'eau !
- Après chaque emploi débrancher le transformateur coupant l'alimentation électrique. Danger d'incendie du fait d'une surchauffe du transformateur !
- Avant chaque emploi contrôler l'état de l'appareil, en cas de dommages éviter de l'employer. Danger de blessure ou d'électrocution !
- ATTENTION !** Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas l'endommager par action violente. Danger de blessures et d'électrocution !

## MISE EN MARCHE



D'une main tenir la vis crénelée (1). De l'autre desserrer l'écrou (2) par rotation. Introduire l'embout dans le trou porte-outil (3). Resserrer fortement l'écrou (2).



Branchez la minprise (6) sur le transformateur (5) faisant correspondre les ôles (+/-). La lampe témoin (9) indique le branchement au réseau. Réglez la vitesse de rotation : Niveau 1 (3 V), 2 (4,5 V) = petite vitesse / Niveau 3 (6 V), 4 (7,5 V) = vitesse moyenne / Niveau 5 (9 V), 6 (12 V) = grande vitesse. Les diodes LED allument lorsque le transformateur est sur les voltages plus élevés, 12 V, 9 V, 7,5 V. **Sur 3 V, 4,5 V et 6 V l'alimentation est insuffisante et les diodes ne s'allument pas.**



Allumer l'appareil à la poignée.

## EMPLOI DES ACCESSOIRES

**Remarque :** Après un bain dans de l'eau chaude (éventuellement avec additif) il est plus facile de soigner ses mains et pieds. Les ongles sont plus élastiques, la corne plus souple.



**Mèche à limer pointue** : pour limer et raccourcir les ongles des mains et desorteils.



**Mèche à limer cylindrique** : pour éliminer la corne à la courbe de l'ongle, aux orteils, talons et oignons.



**Feutre de polissage** : les ongles sont polis avant d'être laqués à l'aide du feutre de polissage. L'emploi régulier du feutre de polissage rend les ongles moins cassants. On nettoie la surface des ongles avant de les laquer.



**Fraise diamantée**: pour éliminer cors et œils-de-perdrix.



**Fraise diamantée** : pour éliminer la corne à la courbe de l'ongle, aux orteils, talons et oignons.



**Fraise diamantée**: pour éliminer cors et œils-de-perdrix.



**Fraise diamantée** : pour le traitement des ongles incarnés. Elle supprime aussi les inesthétiques cuticules autour de l'ongle.



**Capuchon abrasif avec tige** : pour enlever les callosités sur les talons et sur la plante des pieds et les orteils.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer l'appareil de manucure/pédicure il suffit de l'épousseter avec un linge doux et sec. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez jamais de détergents. Nettoyez les pointes avec de l'eau, du savon et une brosse douce (sauf la brosse et le feutre de polissage). Désinfectez ensuite les accessoires. Laissez-les sécher afin d'éviter qu'ils rouillent. L'appareil n'a pas besoin d'entretien, mais ayez-en soin.

## RÉPARATIONS

Attention ! Pour éviter tout dommage, les appareils électriques doivent être réparés uniquement par du personnel qualifié.

## ELIMINATION DES DÉCHETS



A la fin de son utilisation l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il devra être remis au centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques prévu par l'administration communale.



**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e seguirle onde evitare danni e lesioni dovuti alla non-osservanza delle stesse provocando la decadenza della nostra garanzia. Conservare queste istruzioni e darle insieme all'apparecchio nel caso questo venga dato via.**

## AVVERTENZE DI SICUREZZA



Pericolo! Non usare mai l'apparecchio nella vasca, sotto la doccia o sopra il lavandino con acqua. Pericolo di scarica elettrica mortale!

- Poiché i bambini non si rendono conto dei pericoli, non lasciateli mai usare apparecchi elettrici se non in Vostra presenza e sotto il Vostro controllo. Pericolo di lesioni e scarica elettrica!
- Allacciamento: solo a corrente alternata 230 Volt ~ 50Hz. L'apparecchio puo' prendere fuoco!
- L'apparecchio per pedicure non deve mai essere immerso in acqua per pulirlo. Pericolo di scarica elettrica a causa di infiltrazione d'acqua all'interno!
- Collegare l'apparecchio esclusivamente al trasformatore fornito insieme. Pericolo di incendio!
- Non piegare o schiacciare mai il cavo, né lasciarlo toccare oggetti caldi. Pericolo di scarica elettrica a causa di materiali isolante danneggiato.
- Dopo ogni uso staccare il trasformatore dalla presa di rete. Pericolo di incendio per surriscaldamento del trasformatore!
- Prima di ogni uso verificare lo stato dell'apparecchio, nel caso di danno di qualsiasi tipo non usarlo. Pericolo di lesione o di scarica elettrica!
- ATTENZIONE!** Non aprire l'apparecchio e non danneggiarlo con la forza. Pericolo di lesioni e di scarica elettrica!

## MESSA IN FUNZIONE



Con una mano tener ferma la vite zigrinata (1). Con l'altra liberale il dado (2) ruotandolo. Inserire l'attrezzo nel foro portautensili (3). Stringere nuovamente il dado (2).



Collegare la minipresa (6) al trasformatore (5) facendo corrispondere i poli (+/-). La lampada spia (9) indica l'avvenuto collegamento alla rete. Regolare la velocità di rotazione: Pos. 1 (3 V), 2 (4,5 V) = velocità bassa / Pos. 3 (6 V), 4 (7,5 V) = velocità media / Pos. 5 (9 V), 6 (12 V) = velocità alta I LED si accendono solo se il trasformatore è sui voltaggi più elevati, cioè su 12 V, 9 V o 7,5 V.

**Su 3V, 4,5V e 6V l'alimentazione in corrente non basta per accendere i LED.**



Avviare l'apparecchio con l'interruttore.

## USO DEGLI ACCESSORI

**Consiglio:** Dopo un bagno con acqua calda è più facile curare mani e piedi: le unghie e le callosità sono più morbide.



**Punta abrasiva:** per molcare, levigare, accorciare le unghie.



**Cilindretto abrasivo:** per eliminare le callosità alla punta delle dita e ai polpastrelli di mani e piedi, al tallone.



**Cono di feltro:** accessorio per levigare bene le unghie prima di mettere lo smalto, onde eliminare possibili asperità. L'uso regolare del cono di feltro impedisce la formazione di crepe sulle unghie.



**Fresa diamantata:** per eliminare le callosità e gli occhi di pernice.



**Fresa diamantata:** per il trattamento delle unghie incarnate e per l'eliminazione delle poco estetiche pellicine attorno alle unghie.



**Fresa diamantata:** per eliminare le callosità e gli occhi di pernice.



**Fresa diamantata:** per molcare, levigare, accorciare le unghie.



**Manicotto abrasivo con perno:** per togliere le callosità sui talloni, sulle piante e dita dei piedi.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Per pulirlo basta spolverare l'apparecchio di manicure/pedicure con un panno morbido asciutto. Non immergerlo in acqua e non usare mai detergenti. Le punte (salvo la spazzola e il cono in feltro) si possono lavare con acqua e sapone usando uno spazzolino. È bene disinfeccare poi gli accessori. Lasciare asciugare onde evitare che arruggiscano. L'apparecchio non necessita alcuna manutenzione, è sufficiente averne cura.

## ASSISTENZA

Attenzione: gli apparecchi elettricivanno riparati solo da elettricisti di mestiere, poiché interventi e manipolazioni inadeguate possono provocare danni irrimediabili.

## SMALTIMENTO



Alla fine della sua vita utile l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.



Lo si dovrà consegnare presso l'apposito centro di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici predisposto dall'amministrazione comunale.



**Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y observarlas al fin de evitar daños y lesiones que nuestra garantía no cubre. Guarde este instrucciones para darlas juntas al aparato si y cuando lo enajenará.**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Peligro de muerte. El aparato nunca debe ser empleado en la bañera, en la ducha o encima de un lavabo lleno de agua. Peligro de descarga eléctrica.

- Los niños no perciben los peligros que pueden surgir al manejar aparatos eléctricos. Por lo tanto, los niños nunca deben trabajar con aparatos eléctricos sin ser vigilados. Peligro de lesiones y de descarga eléctrica.
- Conectar el aparato sólo con corriente alterna 230 voltio ~ 50Hz. El aparato se puede incendiar.
- Para limpiar el aparato de pedicura no debe nunca sumergirse en agua. Existe peligro de descarga eléctrica si le entra agua.
- Conectar el aparato exclusivamente al transformador entregado con él. Peligro de incendio.
- No doblar ni torcer el cable, ni tampoco ponerlo en contacto con objetos calientes. Existe peligro de lesión o de descarga eléctrica.
- Después de cada empleo desenchufar el transformador de la toma. Peligro de incendio por sobre-calentamiento del transformador.
- Antes de cada empleo controlar el estado del aparato, si se encuentra un daño de cualquier tipo no use el aparato. Existe peligro de lesión o de descarga eléctrica.
- ¡ATENCIÓN!** No abrir el aparato ni dañarlo mediante una manipulación violenta. Existe peligro de lesiones y de descarga eléctrica.

## PUESTA EN SERVICIO



Se sujetta la rosca moleteada (1) con una mano. Con la otra, habrá que aflojar la tuerca (2) dándole una vuelta. La broca se introduce en el orificio de sujeción (3). La tuerca (2) se fija de nuevo enroscándola.



Conecte el mini-enchufe (6) al transformador (5) haciendo concordar los polos (+/-). La luz indicadora (9) se enciende cuando el aparato está conectado a la red. Ajuste la velocidad de rotación: Nivel 1 (3 V), 2 (4,5 V) = Baja velocidad / Nivel 3 (6 V), 4 (7,5 V) = Mediana velocidad / Nivel 5 (9 V), 6 (12 V) = Elevada velocidad. Los ledes se iluminan solo cuando el transformador está puesto sobre 12V, 9V o 7,5V. **La alimentación de 3V, 4,5 V y 6 V no es suficiente para iluminar los ledes.**



Conectar el aparato en la empuñadura.

## EMPLEO DE LOS ACCESORIOS

**Nota:** Despues de un baño en agua caliente (eventualmente con aditivos), es más fácil cuidar las manos y los pies. Las uñas serán más elásticas y las callosidades más blandas.



**Lápiz esmerilador puntiforme:** para limar y cortar las uñas de las manos y de los pies.



**Lápiz esmerilador cilíndrico:** para eliminar la callosidad en las yemas de los dedos y en los talones.



**Pulidor de fieltró:** con dicho elemento de fieltró se pulen las uñas antes de aplicar el esmalte, a fin de eliminar todos los desniveles. El empleo periódico del pulidor de fieltró evita el quebrantamiento de la superficie ungual.



**Fresa diamantada:** para eliminar la callosidad y los ojos de perniz.



**Fresa diamantada:** para tratar uñeros y tambien para quitar las cutículas a los lados de las uñas.



**Fresa diamantada:** para eliminar la callosidad y los ojos de perniz.



**Fresa diamantada:** para limar y cortar las uñas de las manos y de los pies.



**Casquete abrasivo con vastago:** para quitar la callosidad del talón, de la planta y los dedos del pie.

## LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

Limpie el aparato de manicure/pedicure con un paño blando y seco. No sumerja el aparato en agua y nunca use detergente. Las brocas (es decir menos el cepillo y el pulidor de fieltró) se pueden lavar con agua y jabón. Se aconseja de desinfectar luego todos los accesorios. Dejar secar para que no se oxiden. El aparato no necesita manutención pero lo use con cuidado.

## ASISTENCIA

**¡Cuidado!** Los aparatos eléctricos sólo deben ser reparados por electricistas especializados ya que las reparaciones inadecuadas pueden provocar daños secundarios considerables.

## ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS

Al final de su vida útil el aparato no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Por lo tanto se tendrá que entregarlo a uno de los centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales para productos eléctricos y electrónicos.



**Voordat u dit apparaat in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en letteren op de veiligheidsinstructies! Voor schade of ongelukken, die door niet naleving van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. De gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren en bij doorgeven van het apparaat bijvoegen.**

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Gevaar! Gebruik het toestel nooit in bad, onder een douche of boven een wasbak met water gevuld. Risico op een dodelijke elektrische schok!

- Kinderen kennen het gevaar niet van elektrische toestellen. Laat deze buiten hun bereik. Risico op lichamelijk letsel en een elektrische schok!
- Sluit het toestel enkel aan op wisselstroom 230 Volt - 50Hz. Het apparaat kan spontaan ontbranden!
- Het apparaat bij het reinigen nooit in water onderdompelen. Er bestaat een risico op een elektrische schok door binnengedrongen water!
- Voor gebruik van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde net transformator gebruiken. Brandgevaar!
- Verbindingskabel niet knikken, beschadigen of in contact brengen met hete oppervlakken. Er bestaat een risico op een elektrische schok door een beschadigde kabelisolatie.
- Nettransformator na het gebruik steeds uit het stopcontact trekken. Brandgevaar door oververhitting van de transformator!
- Apparaat voor ieder gebruik controleren op goede staat – bij herkenbare beschadigingen niet gebruiken. Er bestaat een risico op lichamelijk letsel of een elektrische schok!
- LET OP!** Het apparaat niet openen of door geweld beschadigen. Er bestaat een risico op lichamelijk letsel of een elektrische schok!

## GEBRUIK



De kartelschroef [1] wordt met de hand vastgehouden. De moer [2] wordt met de hand door een draai losgemaakt. Steek dan het hulpstuk in het steekgat [3]. Door een draai wordt de moer [2] weer vastgedraaid.



Apparaat met de kleine stekker [6] met de transformator [5] verbinden. Daarbij op de juiste polen letten (+/-). De controle lampen [9] tonen een juiste aansluiting aan van de netspanning: Stand 1 (3 V) en 2 (4,5 V) = lage snelheid / Stand 3 (6 V) en 4 (7,5 V) = snelheid tussen hoog en laag in / Stand 5 (9 V) en 6 (12 V) = hoge snelheid. De LEDs branden alleen bij de volgende instelling op een transformator: 12 V, 9 V, 7,5 V. **Op de andere plaatsen is de stroonvoorziening van de LED's niet voldoende.**



Apparaat aan handgreep aanzetten.



**Spitse polijstift:** om de nagels van Uw vingers en tenen te slijpen en korter te maken.



**Ronde polijststift:** om oelt aan vingertoppen, tenen, hakken en ballen van Uw voeten te verwijderen. Uw voeten te verwijderen.



**Polijstviltje:** hiermee worden de nagels gepolijst voordat ze gelakt worden, zodat er geen ongelijke plekken onstaan. Door het viltje regelmatig te gebruiken voorkomt U dat de nagels afbreken of dat er scheurtjes in het oppervlak komen.



**Diamanten frees:** Om wratjes en eksterogenen te verwijderen.



**Diamanten frees:** voor het behandelen van ingegroeide nagels. Verwijderd de onesthetische velletjes naast de nagels.



**Diamanten frees:** voor het weghalen van verharde huid op likdoorns en eksterogenen.



**Diamanten frees:** om de nagels van Uw vingers en tenen te polijsten en korter te maken.



**Polijsthoedje met drager:** om oelt aan tenen, hakken en ballen van Uw voeten te verwijderen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het manicure apparaat uitsluitend met een droge doek. Niet in water dompelen of met oplos houdende middelen reinigen. De opzetstukken kunnen met water, zeep of een zachte borstel gereinigd worden (met uitsluiting van vilt en borstel). Eventueel is afsluitend een desinfecterings middel raadzaam. Laat de opzetstukken goed drogen, opdat geen roest plekken ontstaan! Het apparaat is onderhouds vrij, ga er echter met zorg mee om.

## REPARATIE ADVIES

Opgelet! Zoals alle elektrische toestellen mag dit toestel enkel worden toevertrouwd aan een daartoe bevoegde persoon om alle verdere onaange-namheden te vermijden.

## AFVAL VERWIJDERING

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet in het normale huisafval verwijderd worden. Het moet aan een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten afgegeven worden.

## **CE-KENNZEICHNUNG**

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der wesentlichen, relevanten Anforderungen gemäß der betreffenden europäischen Richtlinien.

## **CE-MARKING**

The CE-marking testifies that the relevant, essential requirements of the appliance comply with the pertaining European norms.

## **MARQUE CE**

Le symbole CE atteste la concordance des qualités requises de l'appareil avec les normes européennes spécifiques.

## **CONTRASSEGNO CE**

La marcatura CE attesta la conformità dei requisiti dell'apparecchio con le relative norme europee.

## **MARCA CE**

La marca CE testifica la conformidad de los requisitos del aparato con las atinentes normas europeas.

## **CE-AANDUIDING**

De CE-aanduiding bevestigt het voldoen aan de wezenlijk, relevante eisen van de betreffende Europese richtlijnen.

de

gb

fr

it

es

nl

