

PETER BAUSCH





No. 0314

Gebrauchsanweisung – Instructions for use – Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso – Instrucciones para el uso – Gebruiksaanwijzing



1. Aufsatz
2. Drehgeschwindigkeitsregler
3. Ein/Aus
4. Netztrafo
5. Trichter/Nagelführung
6. Auffangbehälter
7. Farbige Verschlusskappe
1. Interchangeable tip
2. Speed regulator
3. On/Off
4. Adaptor
5. Funnel
6. Dust collector
7. Coloured cap
1. Accessoire/embout
2. Régulateur de vitesse
3. Interrupteur
4. Transformateur
5. Entonnoir
6. Collecteur de limaille
7. Capuchon coloré

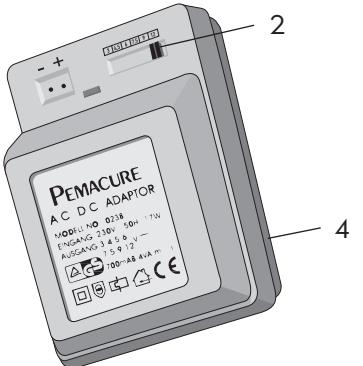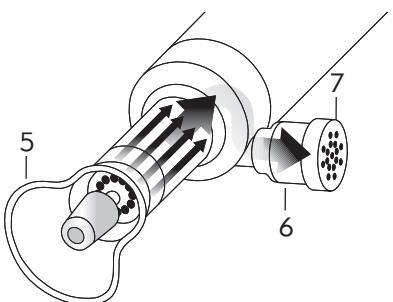

Inbetriebnahme


- a** Den entsprechenden Aufsatz in die Öffnung an der Spitze des Gerätes fest eindrücken.
- b** Drehgeschwindigkeit einstellen:
Stufe 1 (3V) und 2 (4,5V) = langsame Geschwindigkeit
Stufe 3 (6V) und 4 (7,5V) = mittlere Geschwindigkeit
Stufe 5 (9V) und 6 (12V) = hohe Geschwindigkeit
Welche Geschwindigkeit Sie bei den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wählen, sollten Sie zuvor ausprobieren, da jede Person unterschiedlich empfindlich reagiert. Die Saugleistung des Gerätes ist bei 12V am stärksten.
- Anmerkung:** Die Drehgeschwindigkeit wird über einen Drehregler eingestellt. Beim Einsticken des Steckers in die Trafobuchse ist auf die richtige Polung zu achten. **Die Pole +/− müssen am Netzstecker und am Gerätetekabel deckungsgleich sein.**
- c** Der entstehende Feinststaub wird fast vollständig abgesaugt und in den Auffangbehälter geleitet. Entleeren: siehe Reinigung. Der Trichter dient weiter als Stütze beim Bearbeiten der Nägel.

Starting up

- a** Press the chosen tip firmly into the hole at the point of the appliance.
- b** Select the speed of rotation (on the adapter), low for sensitive skin:
speed 1 (3V) and 2 (4.5V) = slow
speed 3 (6V) and 4 (7.5V) = middle
speed 5 (9V) and 6 (12V) = fast
At 12V the suction efficiency is at its highest level.
- Note:** Select the speed of rotation on the regulator. When connecting the set to the adaptor make sure the poles correspond, i.e. **the + pole of the plug must go into the + socket.**
- c** The dust produced by the filing is almost completely aspirated into the collector. Emptying: see „Cleaning and maintenance“. The funnel is also a support for the working operations.

Mise en marche

- a** Emboîter l'élément à l'ouverture de la pointe de l'appareil.
- b** Régler la vitesse de rotation :
Niveau 1 (3V), 2 (4,5V) = petite vitesse
Niveau 3 (6V), 4 (7,5V) = vitesse moyenne
Niveau 5 (9V), 6 (12V) = grande vitesse
La vitesse que vous avez choisie parmi les différentes possibilités d'utilisation doit être essayée au préalable, chaque personne réagissant de manière différente. Le rendement d'aspiration est à son maximum à 12V.
- Remarque :** Choisir la vitesse sur le régulateur à rotation. **Faire toujours correspondre les pôles (+) et (-) de la fiche et de la prise.**
- c** Pour le vider voir « Nettoyage et entretien ». L'entonnoir est aussi un support pendant le travail.

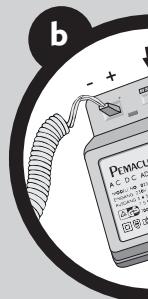

Messa in funzione

- a Scegliere l'accessorio e fissarlo nell'apposita sede alla punta dell'apparecchio.
- b Regolare la velocità di rotazione:
 - Pos. 1 (3V), 2 (4,5V) = velocità bassa
 - Pos. 3 (6V), 4 (7,5V) = velocità media
 - Pos. 5 (9V), 6 (12V) = velocità alta
- La velocista ideale per ogni accessorio va stabilita individualmente, in base alla propria sensibilità (reazione all'attrito). A 12V la resa d'aspirazione raggiunge il massimo livello.
Nota: Scegliere la velocità sul regolatore. **Stare attenti a far corrispondere i poli (+) e (-) della spina e della presa.**
- c La polvere di limatura viene aspirata nel collettore. Svuotamento: vedi „Pulizia e manutenzione”. L'imbuto è anche un punto di appoggio durante il lavoro.

Puesta en servicio

- a El elemento de trabajo deseado se introduce apretando firmemente en la abertura que se encuentra en la punta del aparato.
- b Se ajusta la velocidad de revolución:
 - Nivel 1 (3V), 2 (4,5V) = baja velocidad
 - Nivel 3 (6V), 4 (7,5V) = mediana velocidad
 - Nivel 5 (9V), 6 (12V) = elevada velocidadVd. deberá elegir de antemano la velocidad a emplear en las diferentes posibilidades de aplicación, ya que todos reaccionamos con una sensibilidad diferente. El rendimiento de aspiración alcanza su máximo nivel a 12V.
Nota: Elegir la velocidad de trabajo con el regulador. **Conectando la máquina los polos deben concordar.**
- c El polvo de limadura está aspirado en el colector. Para vaciarlo „Limpieza y manutención”. El embudo es además un soporte cuando se cuidan las uñas.

In gebruik nemen:

- a Het gewenste opzetstuk in de opening aan de punt van het apparaat vast drukken.
- b Draai snelheid instellen:
 - Trap 1 (3V) en 2 (4,5V) = langzaam
 - Trap 3 (6V) en 4 (7,5V) = middelmatig
 - Trap 5 (9V) en 6 (12V) = hoge snelheidWelke snelheid u moet kiezen bij de vele gebruiksmogelijkheden dient u eerst uit te proberen, daar ieder persoon verschillend gevoelig zal reageren.
De zuigkracht van het apparaat is bij 12V het sterkst.
Opmerking: De draaisnelheid stelt men met een draaknop in. Bij insteken van de stekker in het trafo contact moet men op de juiste polen letten. **De polen +/- moeten aan de netstekker en aan de kabel van het toestel gelijk gericht zijn.**
- c Het ontstane stof zal bijna geheel worden afgezogen in de opvanghouder.
Leegmaken: Zie reiniging. De trechter dient verder als steun bij het bewerken van de nagels.

Anwendung

Hinweis: Nach einem Bad in warmem Wasser (evtl. mit Zusätzen) lassen sich Hände und Füße leichter pflegen. Die Nägel werden elastischer, Hornhaut wird geschmeidiger.

Aufsätze

- a **Spitzer Schleifstift:** Zum Schleifen und Kürzen der Finger- und Zehennägel.
- b **Zylindrischer Schleifstift:** Zum Entfernen der Hornhaut an Fingerkuppen, Zehen, Fersen und Ballen.
- c **Reinigungs- und Polierbürste:** Mit dieser Bürste werden die gelösten Häutchen weggebläst. Auch unter den Nägeln reinigen diese Borsten. Die Nageloberfläche kann damit poliert werden.
- d **Polierfilz:** Mit dem Polierfilz werden die Nägel vor dem Lackieren poliert, damit keine unebenen Stellen zurückbleiben. Durch regelmäßiges Anwenden des Polierfilzes wird das Brechen der Nageloberfläche verhindert.
- e **Diamantfräser:** Zum Entfernen der Hornhaut an Fingerkuppen, Zehen, Fersen und Ballen.
- f **Diamantfräser:** Zum Entfernen harter Haut auf Dornwarzen und Hühneraugen.
- g **Diamantfräser:** Zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln. Eliminiert die kleinen unästhetischen Häutchen auf den Seiten der Nägel.

Using

Hands and feet can be treated a lot easier after a warm bath (with or without additives). Nails are then more flexible, and hard skin is easier to remove.

Interchangeable tips


- a **Pointed abrasive tip:** for shortening and shaping finger and toe-nails.
- b **Cylindrical abrasive tip:** to remove hard skin from fingertips, toes, heels and sole.
- c **Cleaning and polishing brush:** use this to remove skin and nail dust, or to polish the nail top. Will also clean underneath nail-ends.
- d **Felt polishing tip:** to polish the nails prior to application of lacquer. Using regularly this polisher will prevent nails to split or break.
- e **Diamond cutter:** to remove hard skin from fingertips, toes, heels and sole.
- f **Diamond cutter:** for the removal of horny skin or corns and partridge eyes.
- g **Diamond cutter:** for dealing with ingrained nails as well as for removing the not very aesthetic cuticles around the nails.

Mode d'emploi

Remarque : Après un bain dans de l'eau chaude (éventuellement avec additif) il est plus facile de soigner ses mains et pieds. Les ongles sont plus élastiques, la corne plus souple.

Accessoires

- a **Mèche à limer pointue :** pour limer et raccourcir les ongles des mains et des orteils.
- b **Mèche à limer cylindrique :** pour éliminer la corne à la courbe de l'ongle, aux orteils, talons et oignons.
- c **Brosse de nettoyage et de polissage :** avec cette brosse on peut balayer les petites peaux détachées. Cette brosse nettoie aussi sous les ongles, et poli la surface de l'ongle.
- d **Feutre de polissage :** les ongles sont polis avant d'être laqués à l'aide du feutre de polissage. L'emploi régulier du feutre de polissage rend les ongles moins cassants. On nettoie la surface des ongles avant de les laquer.
- e **Fraise diamantée :** pour éliminer la corne à la courbe de l'ongle, aux orteils, talons et oignons.
- f **Fraise diamantée :** pour éliminer cors et œils-de-perdrix.
- g **Fraise diamantée :** pour le traitement des ongles incarnés. Elle supprime aussi les inesthétiques cuticules autour de l'ongle.

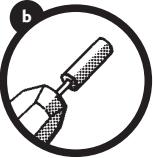

Uso

Consiglio: dopo un bagno con acqua calda è più facile curare mani e piedi: le unghie e le callosità sono più morbide.

Accessori

- a **Punta abrasiva:** per molcare, levigare, accorciare le unghie.
- b **Cilindro abrasivo:** per eliminare le callosità alla punta delle dita e ai polpastrelli di mani e piedi, al tallone.
- c **Spazzola:** per portar via le pellicine, pulisce anche sotto le unghie, le lucida.
- d **Cono di feltro:** accessorio per levigare bene le unghie prima di mettere lo smalto, onde eliminare possibili asperità. L'uso regolare del cono di feltro impedisce la formazione di crepe sulle unghie.
- e **Fresa diamantata:** per eliminare le callosità alla punta delle dita e ai polpastrelli di mani e piedi, al tallone.
- f **Fresa diamantata:** per eliminare le callosità e gli occhi di perniz.
- g **Fresa diamantata:** per il trattamento delle unghie incarnate e per l'eliminazione delle poco estetiche pellicine attorno alle unghie.

Aplicación

Nota: Después de un baño en agua caliente (eventualmente con aditivos), es más fácil cuidar las manos y los pies. Las uñas serán más elásticas y las callosidades más blandas.

Elementos sobrepuertos

- a **Lápiz esmerilador puntiforme:** para limar y cortar las uñas de las manos y de los pies.
- b **Lápiz esmerilador cilíndrico:** para eliminar la callosidad en las yemas de los dedos y en los talones.
- c **Cepillo limpiador y pulidor:** con este cepillo se eliminan las partículas de piel quitadas. El cepillo también limpia debajo de las uñas, sirviendo asimismo para pulir la superficie de las uñas.
- d **Pulidor de fieltro:** con dicho elemento de fieltro se pulen las uñas antes de aplicar el esmalte, a fin de eliminar todos los desniveles. El empleo periódico del pulidor de fieltro evita el quebrantamiento de la superficie ungual.
- e **Fresa diamantada:** para eliminar la callosidad en las yemas de los dedos de man y pie, en los talones.
- f **Fresa diamantada:** para eliminar la callosidad y los ojos de perniz.
- g **Fresa diamantada:** para tratar uñeros y también para quitar las cuticulas a los lados de las uñas.

Gebruik

Tip: na een bad met warm water (event. met toevoegingen) zijn Uw handen en voeten makkelijker te verzorgen. Uw nagels worden soepler, selt wordt zachter en is makkelijk te verwijderen.

Opetzstukken

- a **Spits polijstift:** Om de nagels van Uw vingers en tenen te polijsten en korter te maken.
- b **Ronde polijstift:** Om eolt een vingertoppen, tenen, hakken en ballen van Uw voeten te verwijderen.
- c **Reinigings- en polijstborstel:** Met deze borstel worden de losgelaten huidpartikeltjes weggeblazen. Dit borsteltje komt ook onder de nagels. Het oppervlak van de nagel kan worden gepolijst met dit borsteltje.
- d **Polijstviltje:** Hiermee worden de nagels gepolijst voordat ze gelakt worden, zodat er geen ongelijk plekken ontstaan. Door het viltje regelmatig te gebruiken voorkomt U dat de nagels afbreken of dat er scheurtjes in het oppervlak komen.
- e **Diamanten frees:** Om eolt een vingertoppen, tenen, hakken en ballen van Uw voeten te verwijderen.
- f **Diamanten frees:** Voor het weghalen van verharde huid op likdoorns en eksterogen.
- g **Diamanten frees:** Voor het behandelen van ingegroeide nagels. Verwijdt de onestetische velletjes naast de nagels.

Wichtige Hinweise

- Gerät nur an Wechselstrom 220 – 240 Volt anschließen.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, der Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken benutzt werden.
- Das Gerät darf auch beim Reinigen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Nach Gebrauch Netzstecker ziehen!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten arbeiten lassen.

Über die Verwendung des Gerätes

Das elektrisch angetriebene Gerät ermöglicht perfekte Manicure-Pedicure. Der entstehende Feinststaub sammelt sich fast vollständig im Auffangbehälter.

Important

- Connect the adaptor exclusively to AC mains of 220 – 240 Volts.
- Never use the appliance in the bath, or near a water-filled hand-basin.
- Do not let the appliance get wet when cleaning.
- Disconnect from mains when not in use.
- Do not let children use the equipment without supervision.

Its function

Electric set permitting to have always hands and feet in perfect shape. The dust is almost completely aspirated into the special collector.

Très important

- Ne brancher l'appareil que sur du courant alternatif 220 – 240 Volt.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une baignoire, sous le douche, ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- Au cours du nettoyage ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau.
- Débrancher l'appareil après utilisation.
- Les enfants ne connaissent pas les dangers il ne faut jamais laisser un appareil électrique leur portée.

Sa fonction

L'appareil électrique idéal pour avoir toujours mains et pieds soignés. La limaille d'ongle est aspirée dans collecteur spécial.

Importante

- Allacciamento: solo a corrente alternata 220 – 240 Volt.
- Non usate mai l'apparecchio nella vasca, sotto la doccia o sopra il lavandino con acqua.
- Non pulite l'apparecchio con acqua o altro liquido.
- Dopo l'uso staccate la spina.
- Poiché i bambini non si rendono conto dei pericoli, non lasciateli mai usare apparecchi elettrici se non in Vostra presenza e sotto il Vostro controllo.

A che serve

L'apparecchio elettrico ideale per avere sempre mani e piedi curati e sani. La polvere di limatura viene aspirata nello speciale collettore.

Advertencias importantes

- Conectar el aparato sólo con corriente alterna 220 – 240 voltios.
- El aparato nunca debe ser empleado en la bañera, en la ducha o encima de un lavabo lleno de agua.
- Al ser limpiado, el aparato tampoco debe entrar en contacto con el agua.
- Despues de su empleo, debe quitarse el enchufe!
- Los niños no perciben los peligros que pueden surgir al manejar aparatos eléctricos. Por lo tanto, los niños nunca deben trabajar con aparatos eléctricos sin ser vigilados.

Su funció

Aparato eléctrico para tener manos y pies siempre arreglados y sanos. El polvo de limadura está aspirado en el colector especial.

Zeer belangrijk

- Sluit het toestel enkel aan op wisselstroom 220 – 240 Volt.
- Gebruik het toestel nooit in bad, onder een douche of boven een wasbak met water gevuld.
- Tijdens het schoonmaken het toestel niet in aanraking laten komen met water.
- Schakel het toestel volledig uit na elk gebruik.
- Kinderen kennen het gevaar niet van elektrische toestellen. Laat deze buiten hun bereik.

Gebruik van het toestel

Het apparaat met electrische motor maakt het mogelijk op een aangename en veilige wijze de eeltplekken te verwijderen op alle plaatsen. Het ontstane stof. Zal zich in de opvanghouder verzamelen.

Reinigung und Pflege: Nach Gebrauch stets den Netzstecker ziehen! Gerät nie in Wasser tauchen! Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch nachtrocknen! Den Auffangbehälter abziehen. Öffnen Sie die farbige Kappe und entleeren Sie den Inhalt. Lässt die Saugleistung nach, so muss auch der Filter ersetzt werden.

Cleaning and maintenance: After use, unplug the mains-adaptor. Never immerse the appliance in water. Wipe with a damp cloth, and dry thoroughly with a soft duster. Remove the dust collector. Open the coloured cap and empty the collector. When the aspiration power begins to lessen, it is time to change the filter.

Nettoyage et entretien : Débrancher après chaque emploi! Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau. Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon humide et l'essuyer ensuite avec un linge doux. Retirer le collecteur de limaille. Enlever le capuchon et vider le récipient. Lorsque la force d'aspiration commence à diminuer il faut changer le filtre.

Pulizia e manutenzione: Dopo l'uso staccare la spina dalla presa di corrente! Mai immergere l'apparecchio nell' acqua. Basta passare sull' apparecchio con una spugnetta umida, indi asciugare bene con un panno morbido. Estrarre il collettore di polvere. Togliere il cappuccio e svuotare il contenitore. Quando la forza di aspirazione diminuisce è necessario cambiare il filtro.

Limpieza y manutención: Quitar el enchufe después de cada empleo! Nunca sumergir el aparato en agua! Limpiar el aparato sólo con un paño húmedo, seándolo luego con un paño blando. Sacar el colector. Abrir el tapón y vaciar el recipiente. Cuando la fuerza de aspiración empieza a disminuir se tiene que cambiar el filtro.

Onderhoud en reiniging: Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen. Het toestel nooit in water dompelen! Het toestel alleen schoonmaken met een licht vochtige doek en daarna met een zachte doek afdrogen. De opvanghouder verwijderen. Open de gekleurde kap en verwijder de inhoud. Laat de zuigwerkung na, dan moet het filter vervangen worden.

Reparaturhinweis: Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Repairs: Caution! Electrical appliances should only be repaired by qualified technicians, as otherwise serious damage may be caused.

Réparations : Attention! Tout appareil électrique ne doit être réparé que par une personne qualifiée, des dommages importants pouvant sinon en résulter.

Assistenza: Attenzione: gli apparecchi elettrici vanno riparati solo da elettricisti di mestiere, poiché interventi e manipolazioni inadeguate possono provocare danni.

Asistencia: Cuidado! Los aparatos eléctricos sólo deben ser reparados por electricistas especializados ya que las reparaciones inadecuadas pueden provocar daños secundarios considerables.

Reparatie Advies: Opgelet! Zoals alle elektrische toestellen mag dit toestel enkel worden toevertrouwd aan een daartoe bevoegde persoon om alle verdere onaannameheden te vermijden.

